


LV

UZSTĀDĪŠANAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA


KUVA 1





1. ATTÈLS

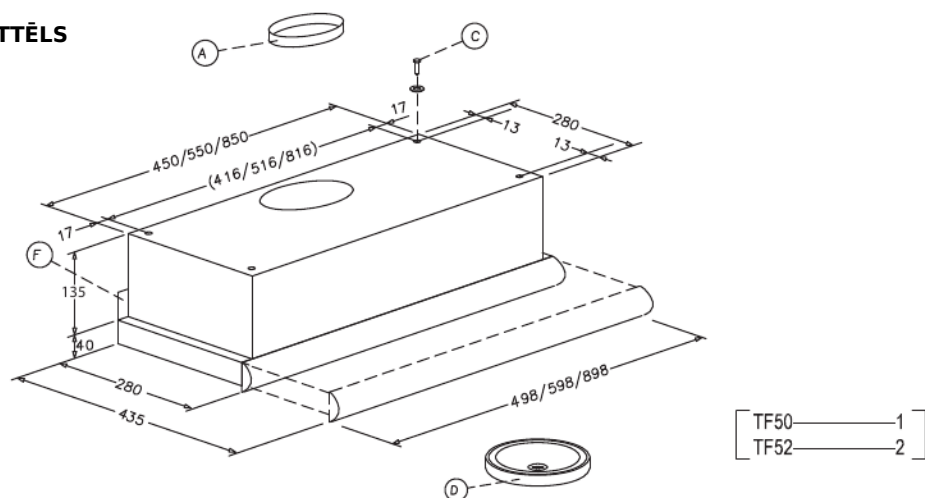

KUVA 2

2. ATTÈLS

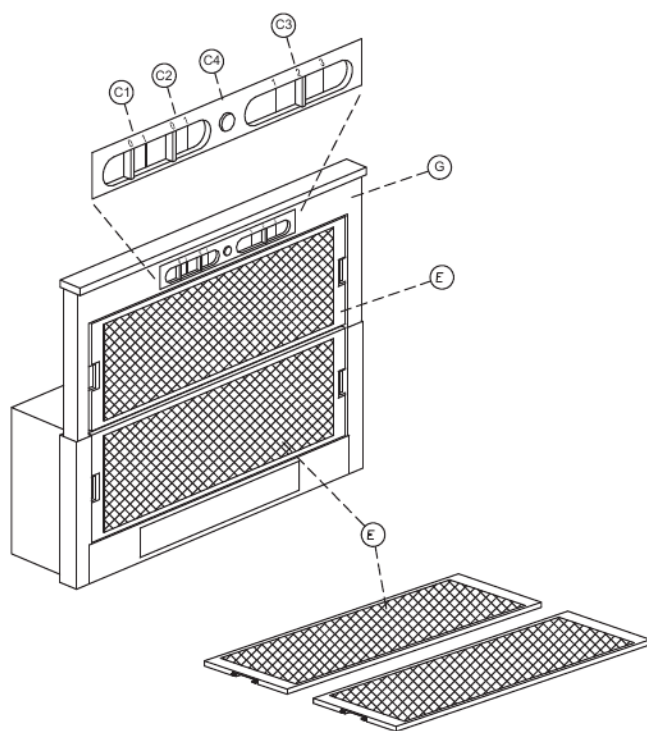

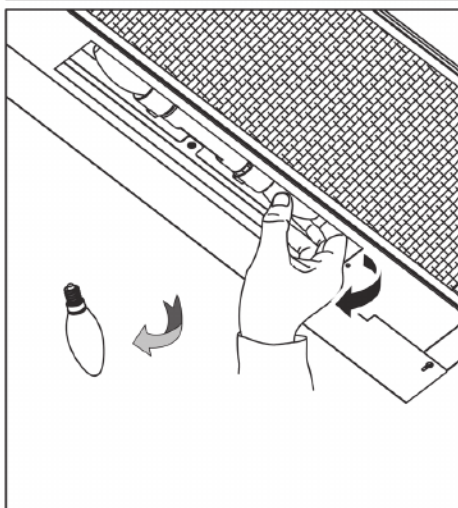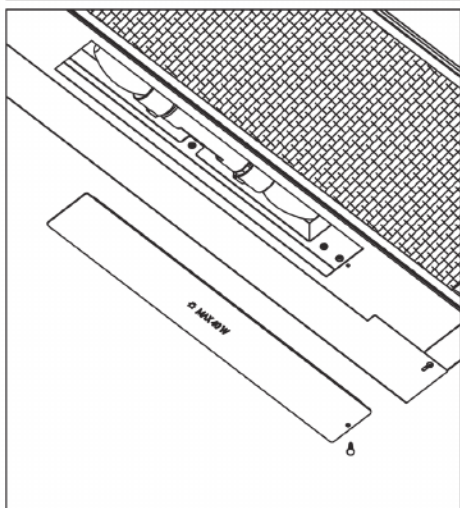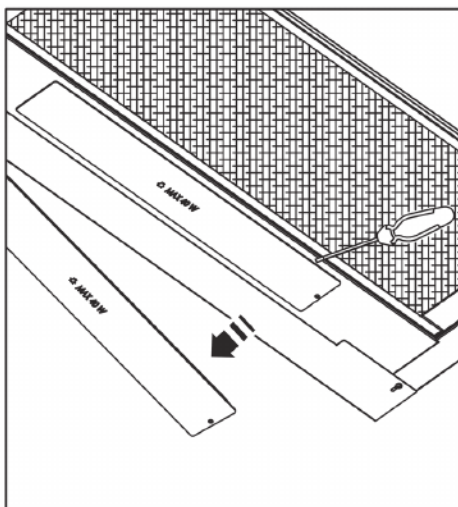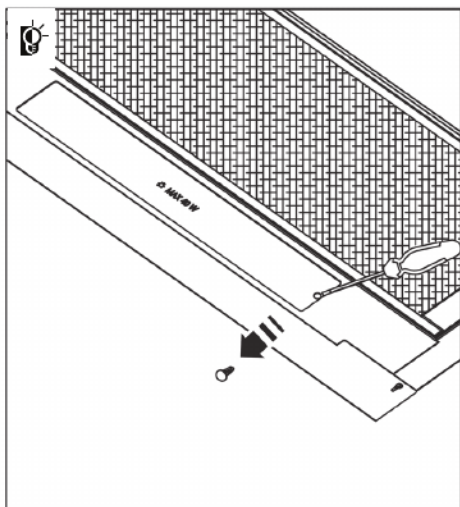

LV TVAIKA NOSŪCĒJS

Cienījamais klient!

Paldies, ka izvēlējāties mūsu tvaika nosūcēju. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju, lai nodrošinātu optimālu uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

Piezīme: šajā instrukcijā minētie attēli atrodas pirmajās lapās.

Šis tvaika nosūcējs ir paredzēts uzstādīšanai skapī vai citā piemērotā balstā.

Brīdinājums: iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par gaisa izvadīšanu. Nepievienojiet tvaika nosūcēju ventilācijas, gaisa kondicionēšanas vai karstā gaisa kanālam. Pārliedziniet pie vietējām iestādēm, ka telpas ventilācija ir atbilstoša.

Pārliedziniet, ka telpā esošo iekārtu maksimālais izplūdes gaisa radītais spiediens nepārsniedz 4 Pa (0,04 mbar). Telpai jābūt pietiekami ventilētai, ja tvaika nosūcējs tiek lietots vienlaikus ar gāzes vai cita kurināmā iekārtām. Izplūdes gaiss jānovada pa kanāliem, ko izmanto gāzes vai cita kurināmā iekārtu dūmgāzu novadīšanai. Jāievēro gaisa izvadīšanas noteikumi.

Šis izstrādājums paredzēts tikai LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.

Dūmgāzu novadīšanai uz āru izmantojiet stingru PVC cauruli ar diametru vismaz Ø 120 mm. Iepriekš minētie ierobežojumi neattiecas uz tvaika nosūcējiem bez izvada uz āru (recirkulācijas sistēma ar aktīvās ogles filtru).

Uzstādiet tvaika nosūcēju saskaņā ar pievienotajām instrukcijām.

Tikai gāzes gatavošanas iekārtām: minimālajam atālumam līdz tvaika nosūcējam jābūt vismaz 65 cm.

UZSTĀDĪŠANA

Komplektācijā ietilpst:

- 1 starplika (F)
- 4 skrūves
- 2 spuldzes

Aizveriet spraugu starp tvaika nosūcēju un sienu, noregulējot starpliku (F).

Pirms pieslēgumu veikšanas pārliedziniet, ka izmantotais spriegums atbilst uz ierīces datu plāksnītes norādītajam spriegumam.

Tvaika nosūcēja pieslēgšana elektrotīklam

Brīdinājums: pirms tvaika nosūcēja pieslēgšanas atslēdziet elektroapgādi un pārbaudiet, vai tīkla spriegums un frekvence atbilst datu plāksnītes norādītajam.

Ja tvaika nosūcējam ir kontaktdakša, pievienojiet to noteikumiem atbilstoši kontaktlīdžai, kas atrodas viegli pieejamā vietā.

Ja tvaika nosūcējam nav kontaktdakšas, pievienojiet to tieši elektrotīklam, kas aizsargāts ar drošinātāju un atbilst vietējiem noteikumiem.

Pieslēgums elektrotīklam jāveic šādi:

ZILS "N" NEITRĀLE
BRŪNS "L" FĀZE
ZAĻŠ UN DZELTENS ZEMĒJUMS

Ja kontaktdakšas spaiļi nav marķēti vai neesat pārliedzināti par pieslēgumu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Ja kontaktdakša nav pievienota, uzstādiet standartizētu kontaktdakšu atbilstoši slodzei, kas norādīta uz datu plāksnītes.

TVAIKA NOSŪCĒJA LIETOŠANA - DROŠĪBA

Brīdinājums: elektrostatiskas izlādes laikā (piemēram, zibens) tvaika nosūcējs var pārtraukt darboties. Tas nerada bojājumu risku. Atslēdziet ierīci no elektroapgādes un pēc vienas minūtes pieslēdziet to atkārtoti.

Tvaika nosūcēju nedrīkst lietot bērni vai personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par viņu drošību atbildīgā persona ir sniegusi lietošanas norādījumus.

Bērni jāuzrauga, lai viņi nespēlētu ar ierīci.

Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, regulāri tīriet metāla filtru, pastāvīgi uzraugiet traukus ar karstu eļļu un neļambējiet ēdienu zem tvaika nosūcēja.

Nelietojiet tvaika nosūcēju, ja tam ir redzamas bojājumu vai nepilnīgas komplektācijas pazīmes. Sazinieties ar oficiālo izplatītāju vai pilnvarotu pārdevēju.

Ierīces redzamās daļas gatavošanas laikā var sakarst.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

APGAISMOJUMA IESLĒGŠANA (C-1, 2. ATTĒLS)

- Izvelciet režģi (G) vairāk nekā par 50 mm.
- Pārbīdiet slēdzi (C-1) no "0" uz "1".

JAUDA (2. ATTĒLS)

- Izvelciet režģi (G) vairāk nekā par 50 mm.
- Pārbīdiet slēdzi (C-2) no "0" uz "1", lai ieslēgtu nosūcēju.
- Vidējai jaudai pārbīdiet slēdzi (C-3) no "1" uz "2".
- Maksimālai jaudai pārbīdiet slēdzi (C-3) no "2" uz "3".
- Lai izslēgtu ierīci, pārbīdiet slēdzi (C-2) no "1" uz "0".
- LED (C-4) iedegas, kad darbojas nosūces motors.

IERĪCES JAUDU VAR MAINĪT TĀS DARBĪBAS LAIKĀ.

NOSŪCES REŽĪMS

Ja tvaika nosūcējs paredzēts darbam ar gaisa izvadīšanu uz āru, pievienojiet komplektā esošo plastmasas izvadu (A) (ieteicama 125 mm diametra caurule labākai veikspējai un zemākam trokšņa līmenim).

FILTRĒŠANAS REŽĪMS (IEKŠĒJĀ RECIRKULĀCIJĀ)

Ja nav iespējams izmantot izplūdes cauruli uz āru, var izmantot aktīvās ogles filtru (D). Gaisa tiek attīrīts filtrā un atgriezts telpā.

Gaiss tiek novadīts atpakaļ telpā pa savienojuma cauruli, kas iet caur skapi un ir pievienota komplektā esošajam savienojuma gredzenam (A), skat. 1. attēlu.

Lai izmantotu šo versiju, rīkojieties šādi:

Atveriet režģus (E).

Nomainiet aktīvās ogles filtru (D).

Uzlieciet režģus atpakaļ.

TVAIKA NOSŪCĒJA APKOPE

Brīdinājums: pirms jebkādiem apkopes darbiem vienmēr atslēdziet elektroapgādi. Bojājuma gadījumā sazinieties ar oficiālo izplatītāju vai pilnvarotu pārdevēju.

Ārējo virsmu tīrīšana: izmantojiet nekodīgu šķidru mazgāšanas līdzekli un neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Tauku filtri: lai izvairītos no ugunsgrēka, rūpīgi tīriet tos reizi mēnesī vai ikreiz, kad to norāda indikators. Izņemiet filtrus un mazgājiet tos karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Ja izmantojat trauku mazgājamo mašīnu, novietojiet filtrus vertikāli, lai uz tiem neuzkrātos cietas daļiņas. Aktīvās ogles filtri: nomainiet ik pēc 2 mēnešiem.

Svarīgi: tīriet/nomainiet filtrus biežāk, ja tvaika nosūcējs tiek izmantots vairāk nekā 2 stundas dienā. Vienmēr izmantojiet ražotāja oriģinālos filtrus.

Spuldzes nomaina (skatiet spuldzes simbolu uz apzīmējumiem).

Brīdinājums: nepieskarieties spuldzēm, pirms nav atslēgta elektroapgāde un tās nav atdzīsušas.

Svarīgi: izmantojiet jaunas spuldzes atbilstoši datu plāksnītē norādītajam tipam.

Halogēna spuldžu nomainai izmantojiet spuldzes ar alumīnija reflektoru. Neizmantojiet dihroiskās spuldzes - pārkaršanas risks.

Tvaika nosūcējiem ar volframa spuldzēm apgaismojumu drīkst lietot tikai tad, kad darbojas motors. To nedrīkst atstāt ieslēgtu pastāvīgi vai izmantot kā telpas apgaismojumu.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Ražotājs:

- apliecina, ka šis izstrādājums atbilst visām pamatprasībām, kas noteiktas 2006. gada 12. decembra Direktīvā 2006/95/EK par zemsprieguma iekārtām un 2004. gada 15. decembra Direktīvā 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību.

- neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs instrukcijas norādījumus un spēkā esošos drošības noteikumus par pareizu ierīces lietošanu.

- patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt jebkādas izmaiņas ierīcē vai šajā lietošanas instrukcijā.

Ja nepieciešams tehniskais atbalsts vai papildu informācija par mūsu produktiem, sazinieties ar oficiālo izplatītāju.

CATA ELECTRODOMESTICOS, S.L.

C. Ter, 2 - 08570 TORELLO (Barcelona), SPĀNIJA

Tālrunis +34 938 594 100 - Fakss +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Klientu apkalpošana: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt

60804240.01.08.2013

Tulkojums latviešu valodā no pievienotās ražotāja instrukcijas somu valodā.